



SEITENBRAUSEN - OPTION

Dieser Anschluss wird NICHT benötigt!

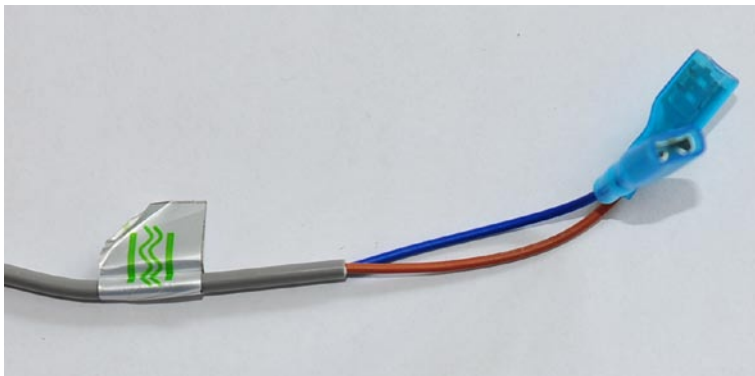

am oberen aussenliegenden Magnetventil anschließen

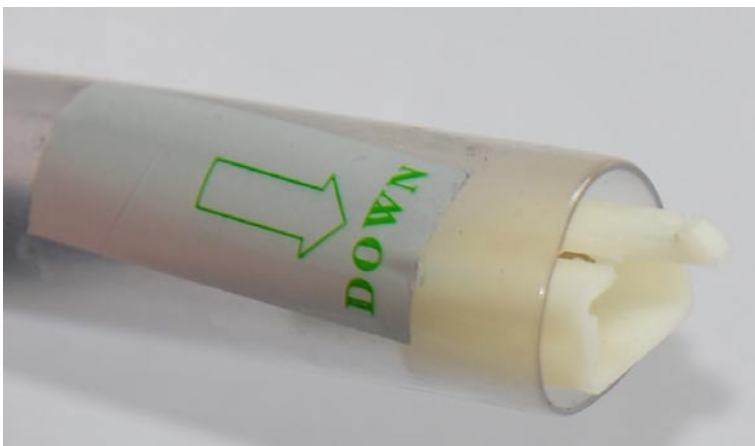

Verbindung Steuerkasten mit Dampfgenerator